


MONTAGGIO E ISTRUZIONI PER L'USO

Winboy®

Dispositivo antifurto

RÄBER, technische Geräte, CH-6024 Hildisrieden
Tel. 041 461 00 80, Fax 041 461 00 82, Email praeber@gmx.ch

Nelle finestre più piccole è sufficiente l'apparecchio antifurto; si può montare vicino alla maniglia della finestra, in modo che quando la si gira, si può sbloccare la serratura con un dito.

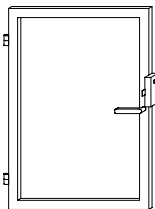

Nelle finestre più grandi, un apparecchio antifurto dovrebbe essere montato sia sopra che sotto. Accertarsi prima del montaggio, che le viti (per il legno) fornite con l'apparecchio si adattino alle finestre. Bisogna prestare attenzione al fatto che ci sono finestre, che, sotto la patina superficiale, hanno un telaio d'acciaio.

Attenzione: perché la serratura a scatto si blocchi, il basamento e la placca d'angolo devono essere montate sul telaio in modo perfettamente parallelo.

5

L'uso conforme alle norme

- Bloccaggio di una finestra o di una porta
- Un impiego diverso da quello indicato non è permesso



Attenzione! Assolutamente da leggere!

Leggete attentamente queste istruzioni d'uso. In caso di danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso viene meno la garanzia. Non ci assumiamo la responsabilità per i danni successivi derivanti da un uso improprio.

Descrizione del funzionamento

Il dispositivo antifurto è composto da 2 elementi, dalla serratura e dall'antifurto. Durante un tentativo di furto, la serratura viene leggermente piegata. Per questo viene azionato l'allarme, perché viene esercitata una pressione di ca. 50 fino a 100 chili. Inoltre, il tentativo di scasso viene reso più problematico dalla solida costruzione in acciaio. Dopo circa 1 minuto la sirena si spegne automaticamente.

1. Il basamento viene montato a una distanza di 5 mm dal battente della finestra. Impiegando le piastre intermedie di 4 e 1 mm si ottiene esattamente la distanza giusta.
2. Sbozzare i fori con una punta da 4 mm, per circa 30 mm.
3. Avvitare il basamento, se necessario aggiungere la/le relativa/e piastra/e* intermedia/e.
4. Sbozzare i fori per la placca ad angolo con una punta da 1.5 mm, per ca. 10 mm.
5. Avvitare la placca ad angolo, se necessario aggiungere la/le relativa/e piastra/e* intermedia/e.
6. Introdurre la batteria e far scorrere il contenitore con l'apparecchio antifurto sulle due feritoie, finché si incastra.
7. Regolare i sensori in modo tale che l'allarme scatti in seguito ad una forte

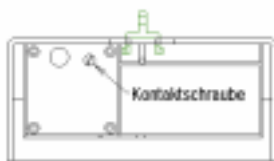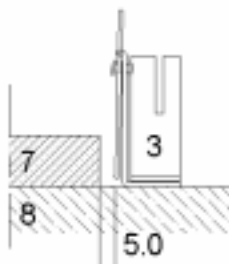

2

3

Istruzioni di sicurezza

Prima di uscire di casa / dall'appartamento, è meglio chiudere anche manualmente le finestre (doppia sicurezza). Controllare ogni due mesi, che la batteria non sia scarica (vedi controllo del funzionamento)

Materiale fornito

- Basamento con serratura a scatto
- Placca ad angolo
- Piastre intermedie 1, 2 e 4 mm
- Contenitore con apparecchio antifurto
- 2 viti 1.5 x 16
- 2 viti a testa esagonale 6x40

Attrezzi necessari

- Punta da trapano 1.5 e 4.0 mm
- Cacciavite con intaglio a croce, misura 1
- Chiave inbus per viti a testa esagonale, misura 10.

pressione sulla finestra. Girando la vite di contatto della parte elettronica verso sinistra (in senso antiorario) l'allarme si attiva prima, mentre, girando la vite verso destra, è necessario imprimere una forza maggiore per azionare l'allarme.


* **Piastre intermedie:** il montaggio dell'apparecchio antifurto è concepito per il battente di finestre con 17 mm di spessore. Se il battente è più sottile, bisogna colmare la differenza mettendo delle piastre intermedie sotto la placca ad angolo. Se invece il battente ha uno spessore maggiore, la differenza verrà colmata mettendo delle piastre intermedie sotto il basamento.

Controllo del funzionamento (controllo della batteria)

Premere insieme il contenitore e la serratura a scatto dalla parte del cursore, finché il meccanismo d'allarme si sblocca. L'allarme si disattiva dopo 1 minuto automaticamente. Può essere spento anche togliendo la batteria.

7

Montage

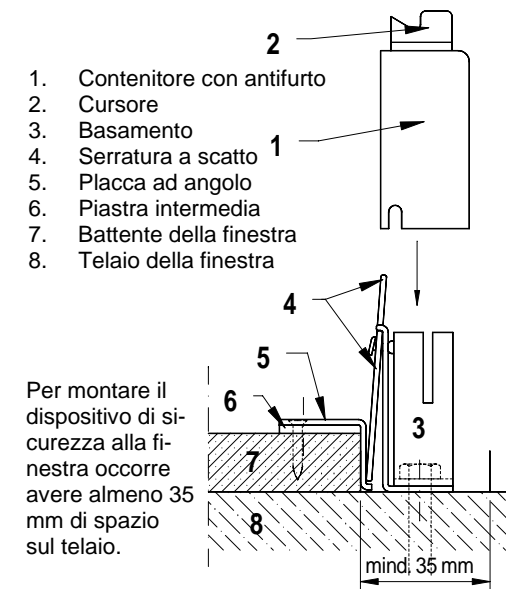

Per montare il dispositivo di sicurezza alla finestra occorre avere almeno 35 mm di spazio sul telaio.

Uso

Per aprire la finestra, tirare la serratura a scatto verso la finestra. Per spegnere il dispositivo antifurto, spingere il cursore verso la finestra vicino alla serratura a scatto. Così si blocca la serratura stessa.

Per fare in modo che la serratura a scatto si incastrino nella placca ad angolo, il cursore deve essere spinto dalla parte opposta alla finestra.

Garanzia:

Ripareremo gratuitamente tutti i guasti riconducibili a difetti dei materiali o di fabbricazione, che vengano comunicati entro il periodo di garanzia di 12 mesi. Non sono coperti dalla garanzia i guasti riconducibili ad un uso o ad un trattamento non conformi alle norme. Altrettanto non coperti dalla garanzia sono anche i danni successivi come, ad esempio, lesioni causate dal rimanere incastrati, gelo delle tubature, effrazione ecc.

Accessori

Per il dispositivo antifurto bisogna usare una Batteria da 9 V. Si prestano al meglio le batterie alcaline al manganese, perché hanno un'autoscarica minima e funzionano per 5, 10 anni.

8